

Byg-selv guide


DVD-kasse






Til denne DVD-kasse har vi brugt :

1 stk. hylde (fyr), 8 vinkelbeslag til kassen, 2 beslag til ophæng, skruer, maling og sandpapir


- I. Mål op hvor stor kassen skal være og lav en skæretegning. Se eksempel herunder. Lad top og bund være gennemgående

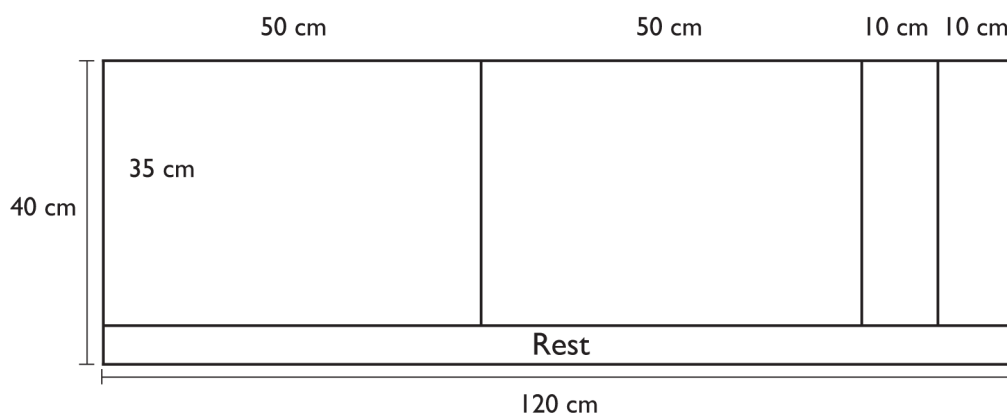

2. Skær hylden til efter skæretegningen
3. Slib kanterne med sandpapir
4. Lav hul til toppladen med et kopbor
5. Mal alle delene med maling eller, hvis du ønsker et naturligt look, giv olie
6. Mål op til vinkelbeslag på top og bund og sæt mærker hvor der skal skrues. Her er de placeret 3 cm fra for-/bagside

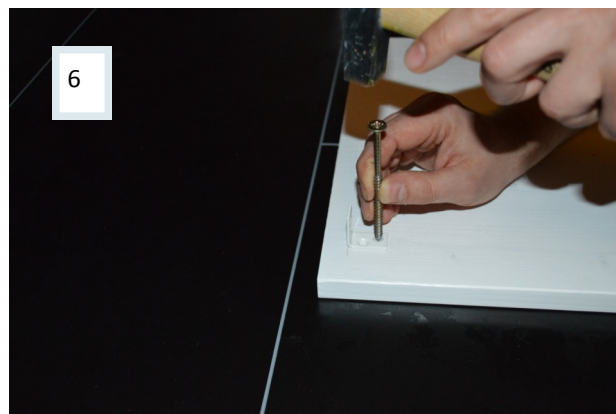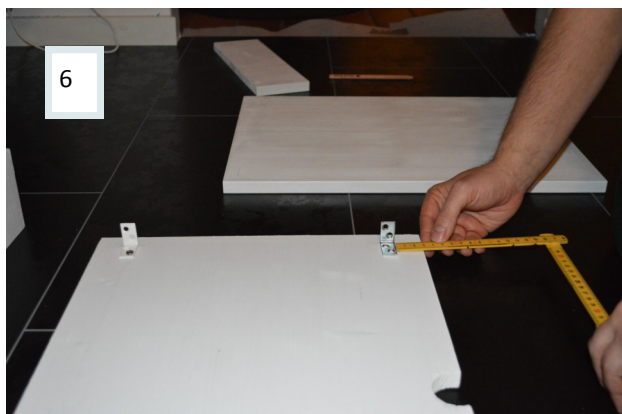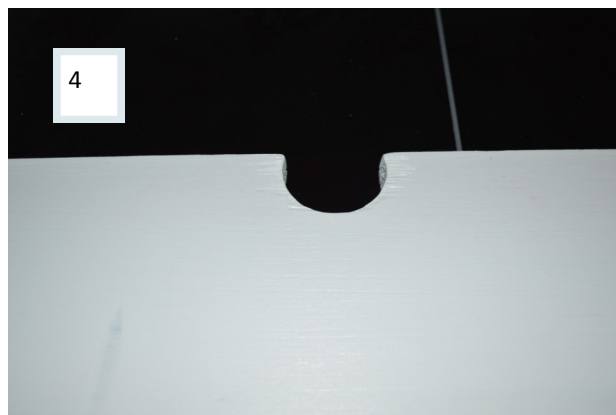

7. Skru 4 beslag på top og 4 beslag på bund. Juster dem ind ved at holde siderne på så kanterne kommer til at flugte. Her er kassen malet hvid og der derfor valgt hvide beslag forrest på kassen og alm. Metalbeslag bagerst
8. Stil top og bund op og kød den ene side ind under beslagene

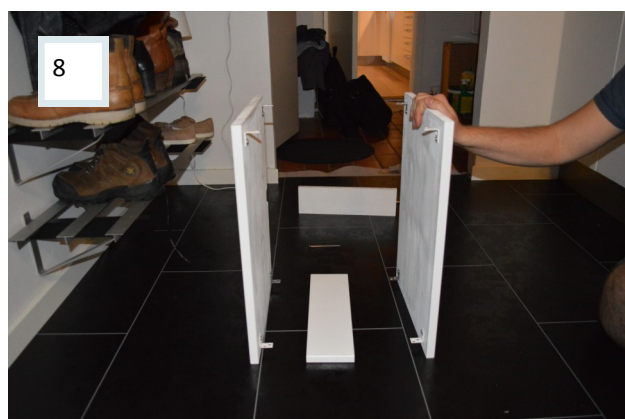

7. Skru beslagene i siden
8. Gentag det samme for den anden ende
9. Selve kassen er færdig
10. Gentag det samme for den anden ende



11. Selve kassen er færdig
12. Skru 2 beslag fast på bagkanten til ophængning
13. Marker på væggen hvor kassen skal være
14. Bor huller i væggen og sæt rawplugs i
15. Sæt kassen op og skru skruer i

