



# Gør-det-selv ENKELT DESIGN I MASSIVT TRÆ

Træ er et fantastisk lækkert materiale at arbejde i, og med udgangspunkt i en klassisk køkkenbordplade kan du lave nogle flotte håndlavede møbler. Præcis i de mål, der passer til din stue, og til en pris, der er til at betale

{ Af Pernille Krogh Nielsen Foto Scandiwood }



## Sådan gør du

Start med at vælge, hvilken træsort du vil arbejde i. Hvis du ønsker at skabe sammenhæng og ro i rummet, er det en god ide at gentage en bestemt træsort

i flere møbler, og at undlade at blande meget røde træsorter som kirsebær med mere gråtonede træsorter som eg. Mål op, hvor stort bordet skal være i forhold til rummets dimensioner, og bestem højden. Her er bordet lavet som skrivebord i størrelsen 120 x 61 cm og med en højde på 79 cm. Lav så en skæretegning, så du får udnyttet træpladen optimalt. Vær opmærksom

på, at pladerne fås ikke bare i forskellige træsorter, men også i flere forskellige mål.

### UDSKÆRING


Skær bordpladen til ud fra skæretegningen. Hvis pladen er meget stor, eller du ikke har det rigtige værktøj, kan det være en fordel at få den savet til på Silvans savværk. Prisen ligger på ca. xxxx og en opsavet plade er noget nemmere

at transportere hjem. Du kan også save den til selv – med en rundsav eller en helt almindelig håndsav.

**Savning med rundsav:** Marker på pladen, hvor du skal skære (tegning A). Mål bredden fra klingens på rundsaven til dens kant (1), og marker det på pladen (2). Brug et vaterpas til at lave en kant, du kan save efter, og sæt vaterpasset fast



- Du skal bruge:**
- ▶ Bordplade i massiv limtræ (her 38 x 610 x 3000 mm).
  - ▶ Skruer.
  - ▶ Hobbyliste 15x15 mm (her 2 x 56 cm).
  - ▶ Sandpapir og olieringssæt.

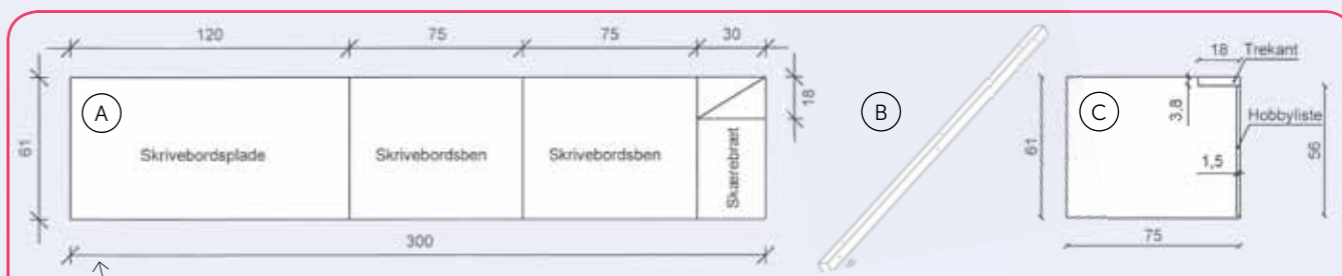

Til et bord som det viste skal du bruge 1 stykke til bordpladen, 2 stykker til ben og 2 små trekanter til at stabilisere bordet. Den sidste rest kan du fx bruge til et skærebæret.

på pladen med en skruetvinge i hver ende (3). Skær pladen til – altid fra forkant til bagkant for at undgå, at forkanten flænses (4).

### BORDBENENE

Marker med en blyant seks huller i hver liste (tre på hver af de to sider, der kommer til at ramme henholdsvis bordplade og bordben). Hullerne skal være min. 2,5 cm fra kant og

fra hinanden. Bor huller i listerne, og lav en lille forsænkning til skruetvingerne (tegning B) Afmærk trekantens kommende placering på bagsiden af bordbenet. Placer hobbylisten op til trekantens afmærkning og bordbenets topkant, og skru listen fast i bordbenet (tegning C).

### SKRIVEBORDSPADEN

Lav tre skruehuller i trekan-

ten – vær opmærksom på at få den rigtige retning på skruehullerne (5). Lav en lille forsænkning til skruetvingerne. Mærk bordbenets placering vinkelret på bordpladen, og placer trekanten, så den flugter bagkanten på bordpladen og bordbenets placering. Skru de to af skrueerne i (6). Placer bordbenet på bordpladen, skru den sidste skrue i, og skru listen fast ned i bordpla-

den (7). Gør det samme med det andet bordben.

### FINISH

Slib til sidst pladen og samlingerne med fint sandpapir, og giv en efterbehandling med et godt olieringssæt (8). Det vil give bordet en smuk og levende glød og gøre det mere modstandsdygtigt over for slid, pletter og aftryk fra fx kaffekopper og vinglas.