

## GØR-DET-SELV GUIDE


# Montering af plastfodliste med ledningsskjul

Få sat dine lister op stort set uden brug af værktøj.

Når du skal male væggen igen, kan det gøres helt enkelt. Frontlisten fjernes bare og klikkes på igen, når du er færdig med at male.

**Husk:**

I samlingerne skal være luft til fittings

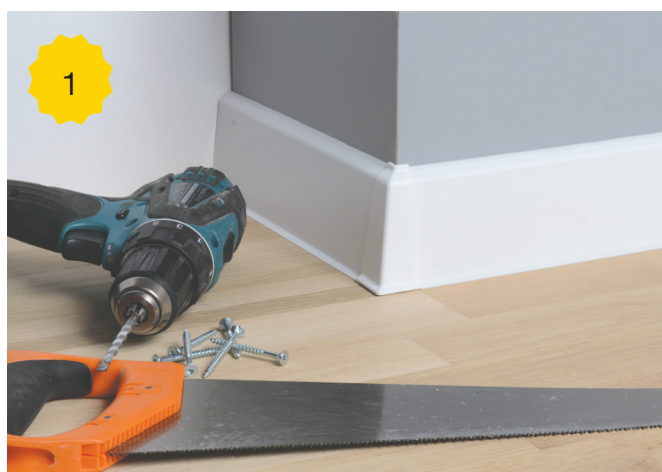

Sav listerne til



Monter klick-listerne med skruer i væggen.



Placer evt. ledninger i kanalerne på klick-listen.



Monter den øverste liste ovenpå klick-listen



HORNBAEK




I hjørnerne klikkes hjørnefitting på den øverste liste. Den næste liste føres på hjørnefitting og dernæst på den monterede klickliste.



Forlængerleddet bruges efter behov.



Endefittings monteres til slut. Der findes både højre og venstre endefittings.

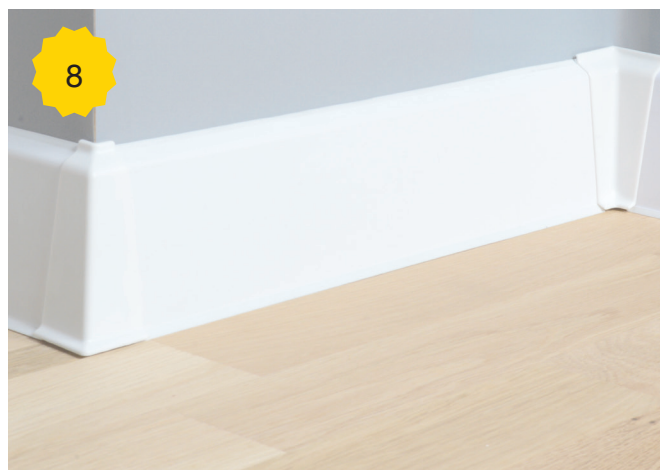

Sådan!