

Byg-selv guide

Entre-møbel



Du skal bruge:

Hylde, rundstok (25 mm), hyldeknægte og skruer

- 1) Vælg træsort på hylde og bøjlestang afhængigt af, hvilket udtryk og hvilke farve du ønsker. Vi har valgt fyrretræshylde og mahogni bøjlestang.
- 2) Mål op hvor lange hylderne skal være i forhold til den plads du har. Her har vi valgt hylde i dimensionerne: 18 x 300 x 800 samt 1 hylde i størrelsen 18 x 200 x 1200 til hattehyldemodulet.

Hattehyldemodul:

- 1) Lav en skæretegning. Du skal brug én hylde til hele hattehyldemodulet. Se tegning.

2) Skær hylden ud med rundsav:

- Marker på hylden, hvor du skal skære
- Mål bredden fra klingens på rundsaven til dens kant (land). Mål op på hylden
- Brug et vaterpas til at lave et land du kan save efter. Sæt vaterpasset fast med et skruesving i hver ende
- Skær pladen til. Skær altid fra forkant til bagkant for at forkanten ikke flænses



Marker på pladen, hvor du skal skære



Mål bredden fra klingens på rundsaven til dens kant



Brug et vaterpas til at lave et land, du kan save efter, og sæt vaterpasset fast på pladen med en skruevinge i hver ende




Skær pladen til—altid fra forkant til bagkant for at undgå, at forkanten flænses

- 3) Skær rundstokken så den passer med det indvendige mål (her 53 cm)
- 4) Bor 3 huller i bagkanten til montering på væggen. Forsæk hullerne for pænt finish
- 5) Sæt endestykkerne på bagkanten og skru det sammen med 3 skruer i hver ende. Husk at forbore hullerne med et 2-3 mm bor, for at undgå at træet flækker når det skrues sammen. Forsæk også hullerne, så modulet kommer til at hænge helt ind til væggen
- 6) Placer rundstokken hvor den skal være og skru den i endestykkerne
- 7) Placer hattehylden på toppen af modulet og skru det fast i endestykkerne
- 8) Fræs evt. rundingen på endestykket hvor rundstokken sidder fast, så den får samme runding som rundstokken. Alle kanterne pudses med sandpapir korn 120 eller finere.
- 9) Oliér alle sider og kanter med Scandiwood olie
- 9) Nu er hattehyldemodulet færdigt
- 11) Bor huller i væggen og sæt rawplugs i
- 12) Sæt modulet op og skru skruer i

Hylde:

- 1) Skær hyldeerne til i den rigtige længde. Se vejledning ovenfor
- 2) Find placeringen af hyldeerne på væggen. Begynd med den øverste hylde. Placer hyldeknægten, hvor den skal hænge. Placer den i god afstand fra kanten af hylde, f.eks. 10 cm, for at gøre den så lidt synlig som muligt
- 3) Marker hvor hullerne skal være med en blyant
- 4) Beregn afstanden til den anden hyldeknægt (her: 60 cm) og brug et vaterpas til at bestemme den nøjagtige placering. Marker hullerne med blyant
- 5) Bor huller i væggen og skru hyldeknægtene op
- 6) Placer hylde på hyldeknægtene og skru den fast
- 7) Monter de øvrige hylde på samme måde

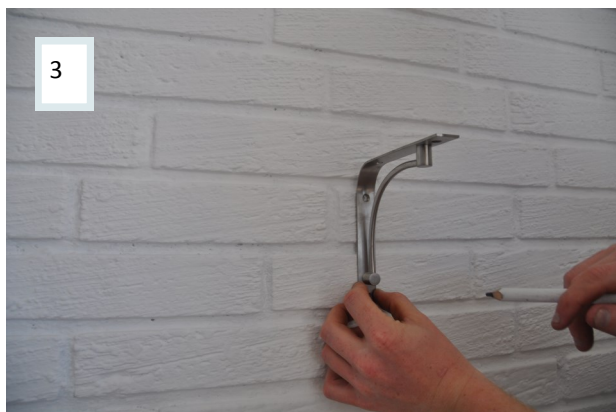

Hattehylde



Hylde